〔浴室・トイレ・洗面所用〕

ダクト用換気扇(24時間換気機能付タイプ)

グリル形式	形名
十字格子タイプ	VD-10ZFLC9 (二部屋用) VD-15ZFLC9-S (二部屋用) VD-15ZFFLC9 (三部屋用) VD-18ZFFLC9 (四部屋用)
インテリア格子タイプ	VD-187FL Cg-CS (二・=部屋用)

取扱説明書

お客さま用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客さま自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません)

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフ ターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。
- なお、ご使用の前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「ご相談窓口・修理窓口 のご案内上とともに保管してください。

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに死 亡や重傷などに結びつく可能 性があるもの



注意 誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

本体・部品の落下によりけがの原因。

直接炎のあたるおそれのある場

所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない

運転中は危険ですから、羽根

● 電気工事は必ず電気工事店に

●お手入れの後の部品の据付け

●お手入れの際は手袋を着用する

● 長期間ご使用にならないとき

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

必ず分電盤のブレーカー

の中に指や物を入れない

火災の原因。

けがの原因


感電の原因


を切る


は確実に行う


落下によりけがの原因。

内釜式風呂を据付けた浴室では使用 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中 毒をおこす原因。

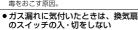

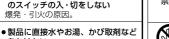

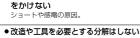

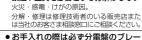

カーを切る 感電やけがの原因

●交流 100 V を使用する



異常・故障時には、直ちに使用を中 止する そのまま、使用すると発煙・発火、

そのまま、使用すると発煙・発火、 感電、けがに至るおそれがあります。 〈異常・故障例〉 ・スイッチを入れても羽根が回転しない。 ・回転中に実常さや振動がする。 ・回転か遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な部品です。) ・ごげ臭いにおいがする。 ・本体患付部に腐食・逆損などがある。など ※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼してください。



湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認する 故障や漏電のときに感電の原因。 アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください

指示に従う

長

24 時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、 「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取入れ室内空気 環境の悪化を改善します。

〈24時間換気方式について〉

24 时間探Xパガムに ろいて/ 建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質、居室の中に発生する汚染物質や臭気を 排出するために、居室からサニタリーへ空気の流通経路を確保し、必要換気風量で 24 時間換気し ます。ただし、24 時間換気を有効に行うには居室に専用給気口やドアのアンダーカットなどの設 ます。ただし、24時間換気を有効に行うに置による空気の流通経路の確保が必要です。

〈24 時間換気方式の効果〉

- 「中国は大名の大学の 「一種材や家具から発生されシックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの化学物質が滞留することなく、給気口から新鮮な空気を取入れます。 ②居室の中に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよど

みを解消します

③住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。

グリル取付枠 グリル取付枠 本体内部表面 副吸込グリル 副吸込グリル শাতি VD-10ZFLC9 VD-15ZFLC9-S VD-15ZFFLC9 VD-18ZFFLC9 VD-18ZFLC9-CS バネ VD-18ZFFLC9は 風量調節板付の場合あり) VD-10ZFLC9 VD-15ZFLC9-S VD-15ZFFLC9 VD-18ZFFLC9 、 風量調節板 (グリル裏側) 風量調節板 (グリル裏側) インテリア格子タイプ VD-18ZFLC9-CS

ご使用にあたってのお願い

- スプレー (殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。 (グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- ●高温(40°C以上)になるところに据付けられていないか確認してください。 (製品の変形やモーター焼損の原因になります)
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください(中性洗剤をご使用ください)。
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室に据付 けられているか確認してください。

(本体から水滴が落ちることがあります)





4. 使用方法

運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。

- ●コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切り替えられます。「弱」で24時間運 転をすることをおすすめします。
- ●スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものもあります。
- ●ランプ付コントロールスイッチを使用される場合、「強」・「弱」切り替えでランプの明るさが 異なりますが異常ではありません。



- | メモ > ●冬場や湯気の量の多いときなどに、グリルから水滴が落ちることがありますが異常では ありません。また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
 - ◆入浴時以外は浴槽のフタをしてください。(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
 - ◆給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)
 - ●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを 設けています。風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッタ 一閉じ音が聞こえる場合があります。
 - ●この製品は、本体が運転していない状態では副吸込側からの換気はしません。

「強」運転の上手な使いかた

- ●浴室・洗面所の水蒸気などを急速に排出したいときは「強」運転に切り替えます。
- ●入浴後、湯を落とすか、浴槽にフタをして3時間以上換気扇を「強」運転し、浴室を 乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。
- トイレで臭いを急速に排出したいときなど「強」運転に切り替えます。

本体側と副吸込側の風量調節のしかた

本体側の場合

 $\cdots \begin{pmatrix} \text{VD-15ZFLC9-S} \cdot \text{VD-15ZFFLC9} \\ \text{VD-18ZFLC9-CS} \end{pmatrix}$

●本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更す ることができます。



- ※ VD-10ZFLCeは、工場出荷時本体と副吸込風量割合は約2:1で固定されており、変更できま
- ※ VD-18ZFFLC9は、工場出荷時本体と3か所の 副吸込風量割合は約3:2:1:1となっており、 本体側の風量割合は変更できません。
- ●風量調節板の固定用テープは剥がさずに使用してください。

穴位置	本体風重:副吸込風重 VD-15ZFLC9-S	本体風重:副吸込風重:副吸込風重 VD-15ZFFLC9	本体風重制合 VD-18ZFLC9-CSの場合		
1	約1.5:1 (工場出荷時)	約 1.5:1:1 (工場出荷時)	約 45%(工場出荷時)		
2	約2:1	約 2 :1:1	約50%		
3	約2.5:1	約2.5:1:1	約 55%		
4	約3:1	約3:1:1	_		

■風量調節板を取りはずしてしまいますと、副吸込側から吸い込まなくなります ので取りはずさないでください。

副吸込側の場合

··· (VD-18ZFLC9-CS)

●工場出荷時本体と2か所の副吸込風量 割合は約1.5:1:1となっています。

● 風量調節ツマミの目盛を目安に副吸込 風量を調節することができます。 (工場出荷時は開口率 100%)



副吸込側の場合 ⋅・・・ (VD-18ZFFLC9)

●風量調節板を使用すると、使用しない場合に比 べ副吸込風量を約75%・50%・30%に調節 することができます。



風量調節板 (同梱品)

穴位置 副吸込風量割合 約75% 約50%

5. グリルの調整 (VD-18ZFLC9-CS)

VD-18ZFLC9-CS はグリルの据付け方向を90°変えることができます。

グリルについているバネの位置を90°変更してください。



グリルの方向を変更する場合

マイナスドライバーの先 端でバネ固定ピースを矢 印①の方向に押しグリル より抜き取りバネをはず します。

(2) バネの位置を90°変更し て据付け、バネをバネ固 定ピースで固定します。





バネ固定ビ

6. お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。 約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

⚠警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感雷やけがの原因

⚠注意

お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。

- **お願い** ●ケーシングや羽根は、はずさないでください。(振動や騒音の原因)
 - ●洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。



グリルをはずす

本体側の場合

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって 本体内部の長穴からはずします。
- ●バネは片側ずつ取りはずすとスムーズには ずれます
- ■風量調節板の穴位置を確認してください。



副吸込側の場合

VD-10ZFLC9, 15ZFLC9-S VD-15ZFFLC9(2か所), 18ZFFLC9(3か所)/

- ●副吸込グリルの両側の手掛け部を持って片 側の手掛け部を下へ引きグリル取付枠から はずします。
- ●風量調節板の穴位置を確認してください。 (本体据付け時に風量調節板を据付けていな い場合があります) (VD-18ZFFLC9のみ)



●副吸込グリルがはずれない場合は、イラストの「A」の格子部を押し上げなが ら、手掛け部を下へ引くとはずしやすくなります。



副吸込側の場合

(VD-18ZFLC9-CS (2か所の場合あり))

- ●イラストの「B」の格子開口部外周を左手親 指で強く押します。
- ●左手で押しながら反対側の手掛け部に右手 人差し指を掛け、右手親指をグリル表面に あてがい、つまんだ状態で矢印のように回 転させながら下側に引きます。
- ■風量調節ツマミの位置を確認してください。




汚れを取る

- ●グリルや本体内部表面の汚れは、台所用中 性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残ら ないように乾いた布でよくふき取ります。
- ●羽根の汚れがひどい場合および振動や騒音 が発生した場合は、お買上げの販売店かお 近くの「三菱電機 ご相談窓□・修理窓□| にご相談ください。

お願い

●羽根を下に引っ張らないでください。 (ケーシングに羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

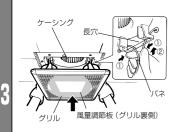

グリルを据付ける

本体側の場合

- ●バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上 に押し上げます。
- バネは本体側へ片側ずつ差し込んだ方が スムーズに据付けられます。
- ●風量調節板をはずした場合は必ず元通り に据付けてください。

副吸込側の場合

- ●風量調節板を元通り据付けてください。 (VD-18ZFFLC9のみ)
- 風量調節ツマミを元の位置にしてください。 (VD-18ZFLC9-CSのみ)
- ●副吸込グリルの手掛け部をグリル取付枠 の切欠部に合わせて上に押し上げます。

7. 修理を依頼する前に



- ■コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。 (ブレーカーが切れていたり停電ではありませんか?)
- 換気量が不足する。
 - (屋外フードにほごりが推積していませんか?)
- ●運転中に異常音や振動がする。 (グリルや本体が確実に据付けられていますか?)
- グリルがはずれかけている。(傾いている) (本体に確実に据付けてください)



電源を切って必ず販 売店に点検・修理を 依頼してください。

費用については販売 店と相談してください。

※据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合、 換気扇への負担が大きくなり、回転数が上がって風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

8. アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口」(別紙)にご相談ください。

※別紙チラシが不明な方は下記窓口にてお問い合わせください。

■ご相談窓口 -

平日9:00~12:00 13:00~19:00 (土·日·祝·当社休日以外) 三菱電機換気送風機技術相談センター……電話0120-726-471 (無料)

上記以外の時間帯

三菱電機お客様相談センター……電話0120-139-365 (無料)

長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。 モーターは消耗部品です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

9. 仕

電圧 100V

形 名	ノッチ	消費電力 (W)		開放風量 (m³/h)		有効換気量 バイブ長さ 20m時		パイプ長さ 30m時		騒 音 (dB)		質量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VD-10ZFLC9	強	13	15.5	120	125	94	96	86	88	27.5	28	2.1
	24時間換気(弱)	5.5	5.5	70	65	53	53	49	49	19	19	
VD-15ZFLC9-S	強	20	23	210	210	136	145	117	128	34.5	34.5	3.1
	24時間換気(弱)	9.5	11	125	125	95	93	86	85	23.5	23.5	
VD-15ZFFLC9	強	20	23	210	210	136	145	117	128	34.5	34.5	3.3
	24時間換気(弱)	9.5	11	125	125	95	93	86	85	24	24	
VD-18ZFLC9-CS	強	30.5	35.5	265	260	180	182	156	161	37.5	37	4.4
	24時間換気(弱)	14.5	16	170	165	127	121	115	110	26.5	26	
VD-18ZFFLC9	強	39	44	280	270	177	188	154	167	39.5	38.5	4.7
	24時間換気(弱)	17	20	170	170	126	126	115	115	28	28	

※特性は JIS C 9603 に基づく値です。

- **料理はいるというに至うく置きる。 *経路音値は無響室での測定値です。実据付状態では反響音などを含むためこれよりも高くなります。 **加圧を配管相当長としてみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して20m、30m時の換気量を「有効換気量」 と称しています。〈戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定〉
- ※消費電力、騒音値は開放風量のものです。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(木体への表示内容)

※経年劣化により危害の 発生が高まるおそれが あることを注意喚起す るために雷気用品安全 法で義務付けられた右 の内容を本体に表示し ています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれ があります。

■標準使用条件 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相 100V						
	周 波 数	50Hz および 60Hz						
	温 度	20℃	IIE 2 (4 0000 a 21)					
	湿度	65%	JIS C 9603から引用					
	設置条件	標準設置	据付説明書による					
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「9.仕様」による					
想定時間	1 年間の	換気時間 a)						
	使用時間	台 所 2410時間/年						
		居室 2193時間/年						
		トイレ 2614時間/年						
		浴室 1671時間/年						
注8) 24 時間換気のものは、8760 時間 / 年とする。								

〔設計上の標準使用期間とは〕

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(上表による)に基づく経年劣化に対して、製造し た年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の 想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証 するものでもありません。
- ●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

☆長年ご使用の換気扇の点検を! 愛情点検

で使用の際 このようなことは

- スイッチを入れても羽根が回転しない。 運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅いまたは不規則。
- 回転が強いまたは不規則。 (モーターはメンテナンスが必要な部品です)● こげ臭いにおいがする。● 本体据付部に腐食、破損などがある。



故障や事故防止のため、 政権で争政的正のため、 電源を切って必ず販売 店にご連絡ください。 点検、修理に要する費 用は販売店にご相談く ださい。

お客さま メモ	形 名				
	お買上げ年月日		年	月	日
サービスを 依頼されるとき 便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	() _		

この製品には地球環境保護の ー環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規定の 略号を使用。